# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
# 《Beta-L/R》

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали B&H. Пожалуйста прочтите внимательно инструкцию перед установкой.

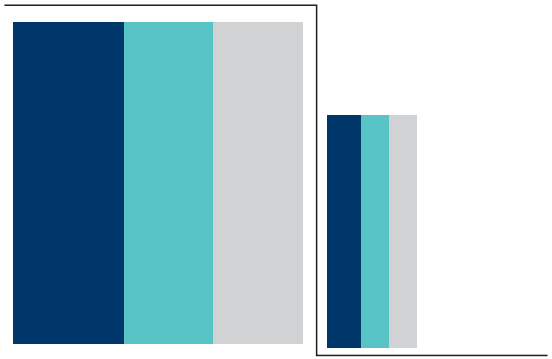

## Уход и обслуживание

1. Необходимо регулярно очищать и регулировать ролики.

2. При очистке любых элементов необходимо использовать только тёплую мыльную воду и мягкую губку. Не допускается к использованию при очистке любых элементов абразивные чистящие порошки - это может привести к повреждению поверхности.

3. Не допускайте попадания пальцев рук между двигающимися частями.

4. Не допускается поднимать установленное изделие.

5. Не допускается виснуть на дверцах.

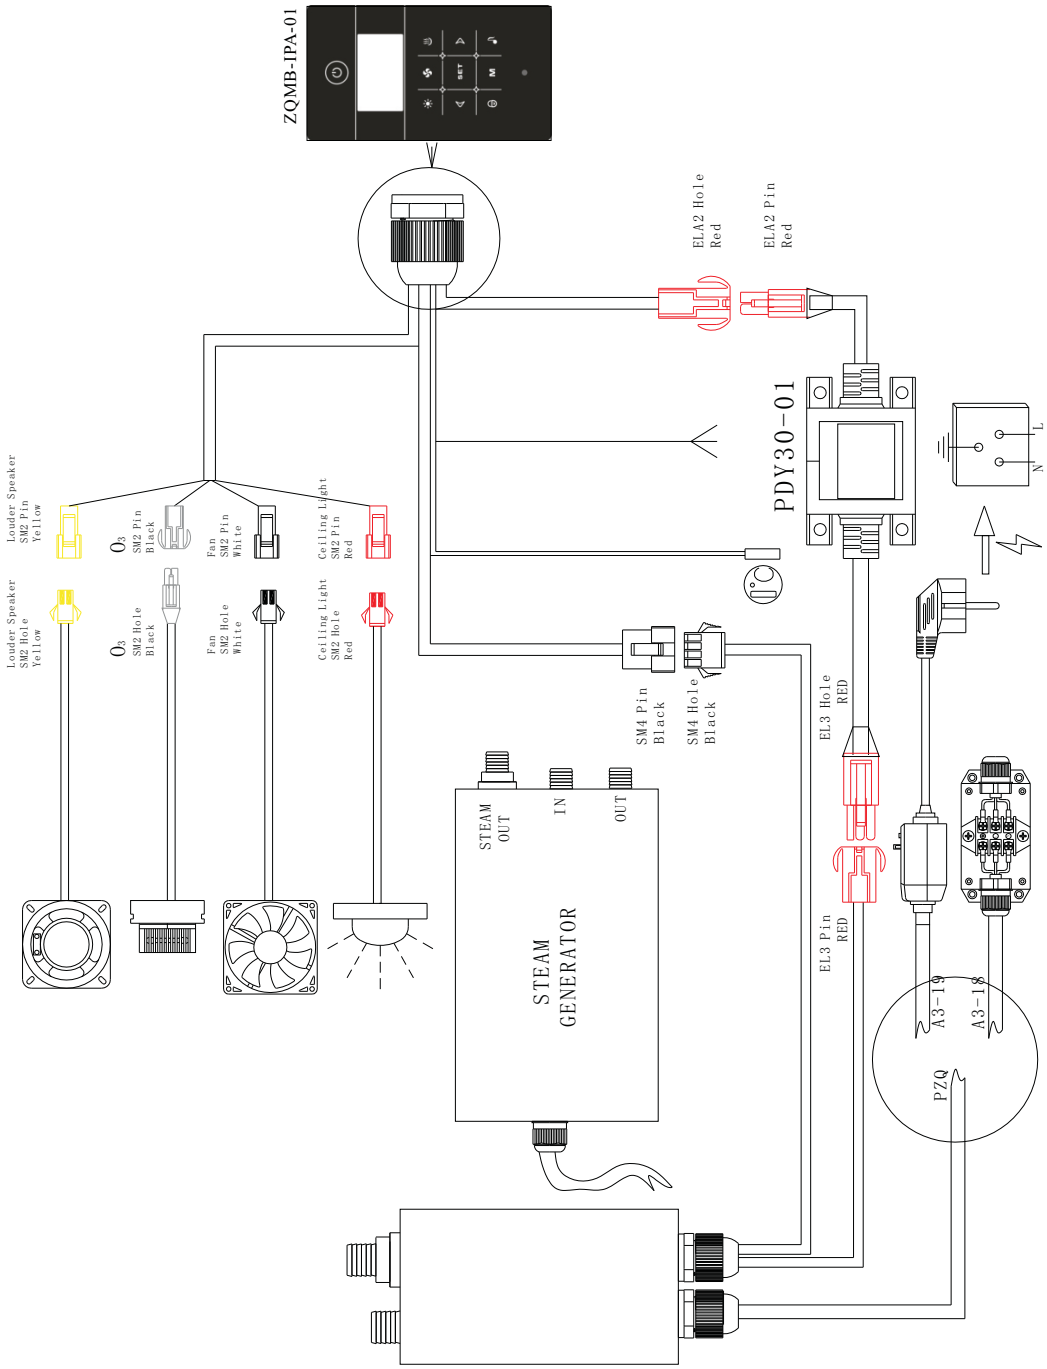




Содержание

1 Проверка товара перед сборкой/установкой —— 1
2 Комплектность —— 2
3 Порядок сборки —— 3—6
4 Справочное руководство —— 7—15
5 Уход и обслуживание —— 16

## Проверка товара перед сборкой/установкой

1. О любых обнаруженных дефектах товара необходимо сообщить до начала сборки/установки.

2. Претензии о обнаруженных дефектах товара принимаются только до начала сборки/установки.

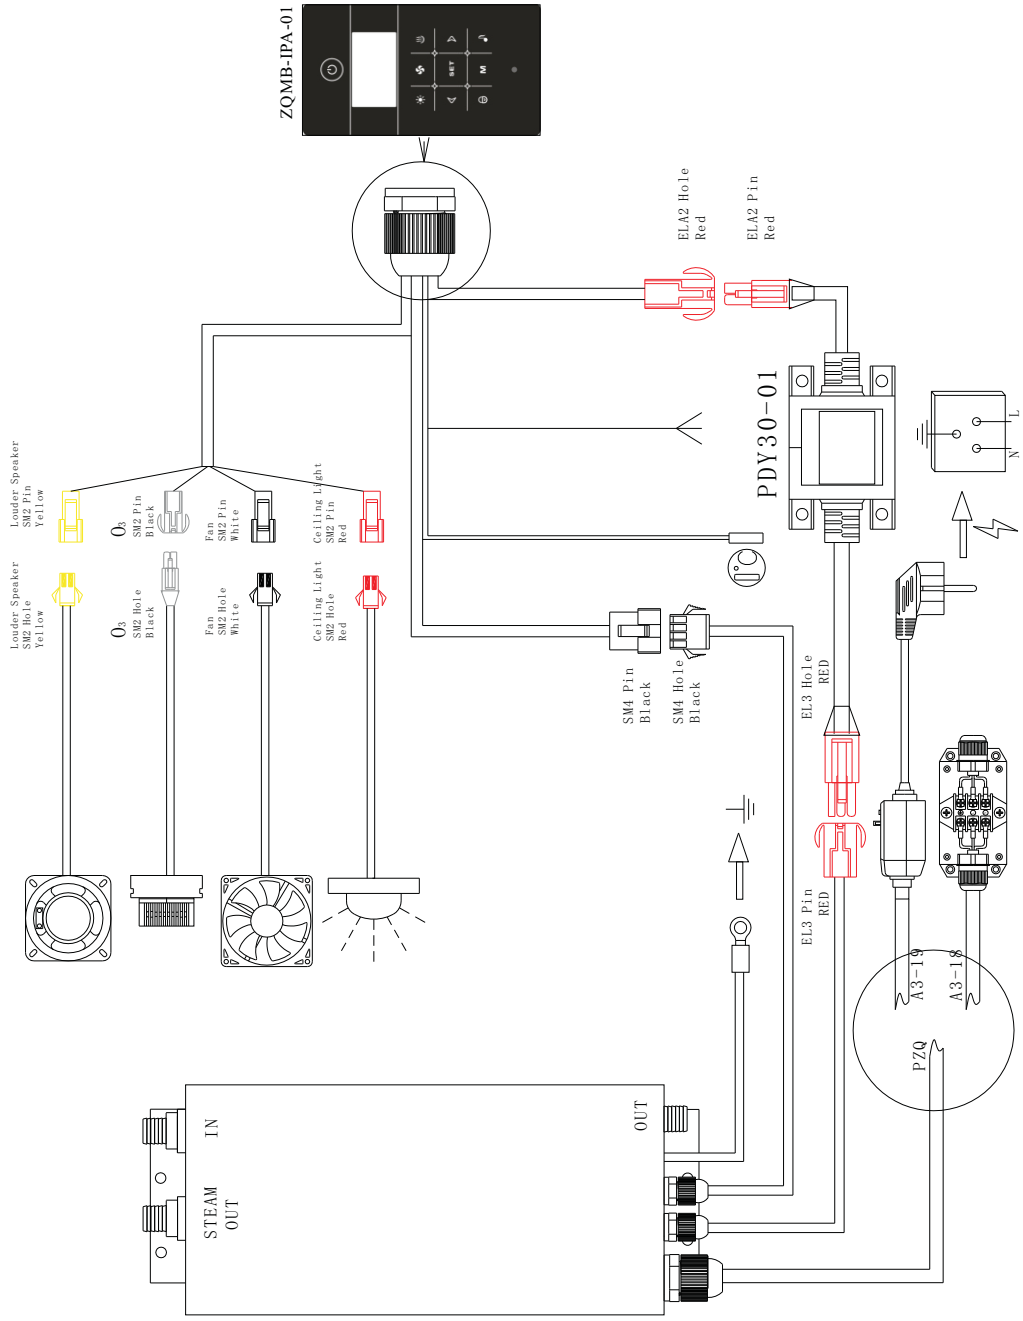

**Гидравлическое подключение душевого бокса:**

- к магистралям холодной и горячей воды-гибкая подводка с накидной гайкой ½;
- к канализации — D подк.=50 мм;
- для оптимальной работы гидромассажной системы давление в магистралях холодной и горячей воды должно составлять 3,5 бар
- **на питающих трубопроводах горячей и холодной воды должны быть установлены запорные краны, расположенные в легкодоступном месте.** (отключаются, когда душевая кабина не используется);
- **подключение холодной и горячей воды должно производиться через очистные фильтры тонкой очистки с сеткой 300 мкм (для обеспечения длительной работы душевой кабины);**
- Максимально допустимая температура горячей воды — 55°C .

## Подключение к парогенератору

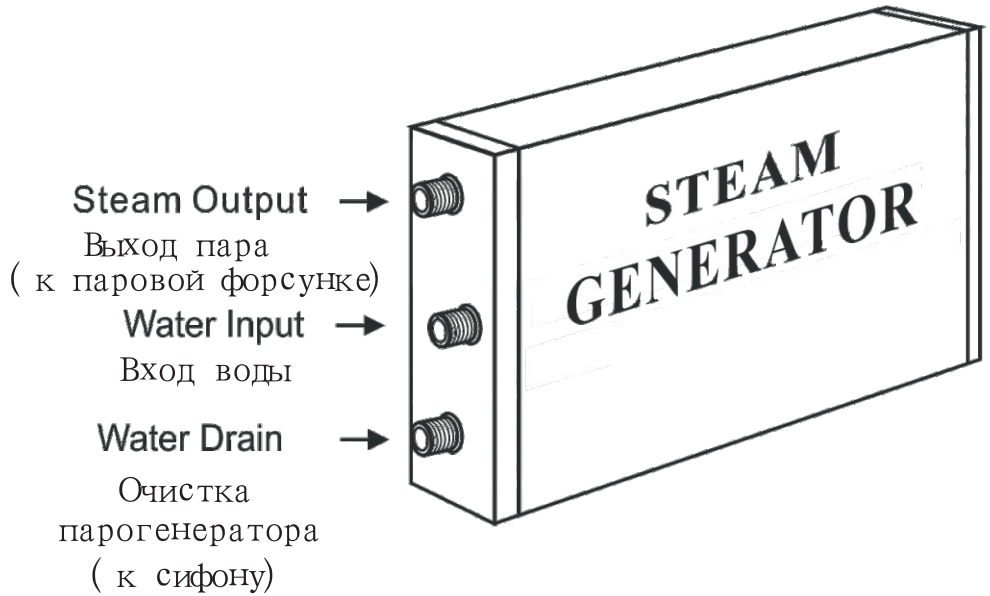




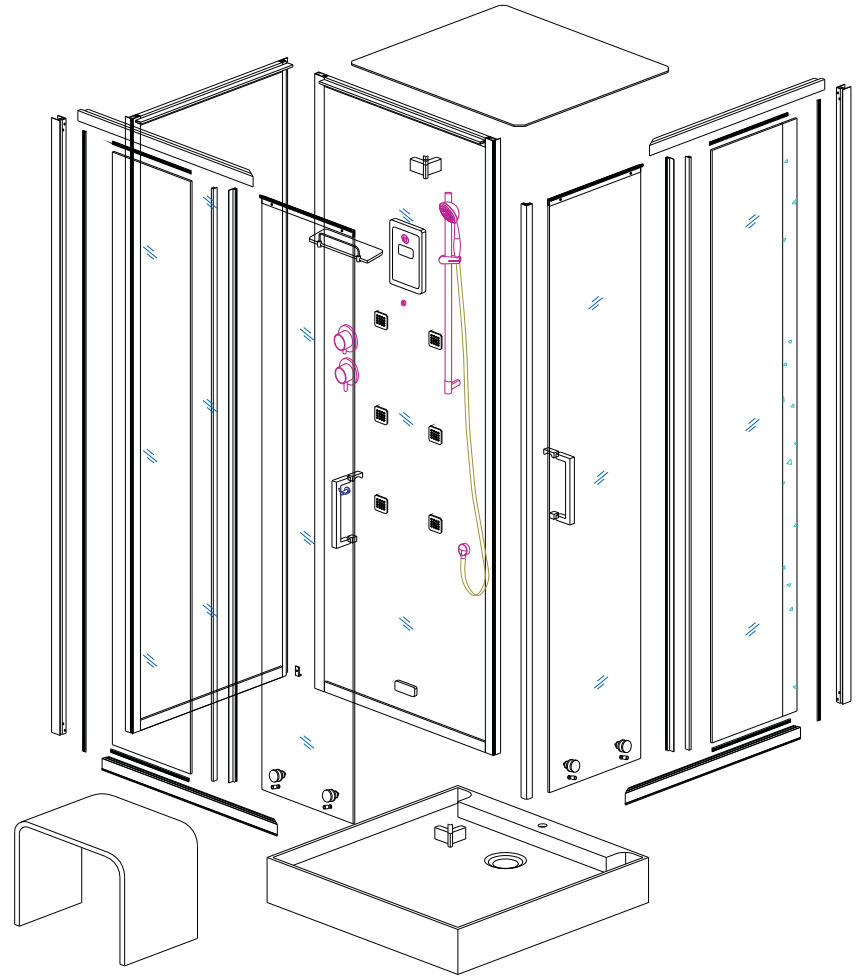

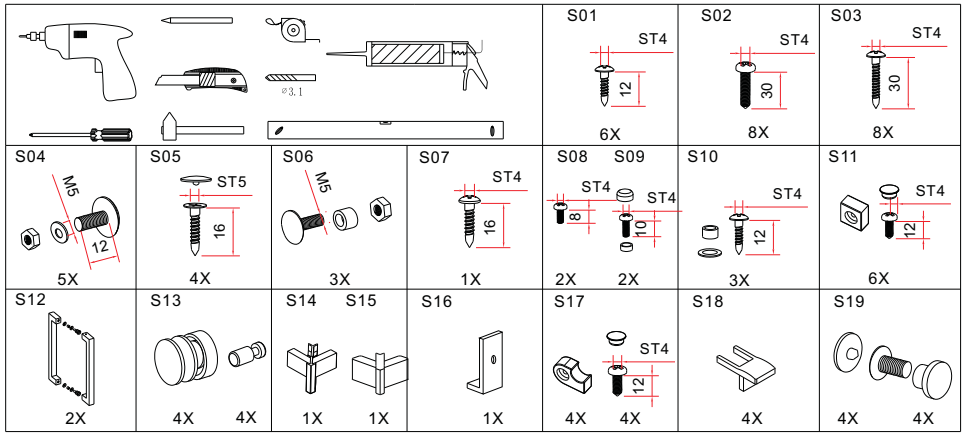

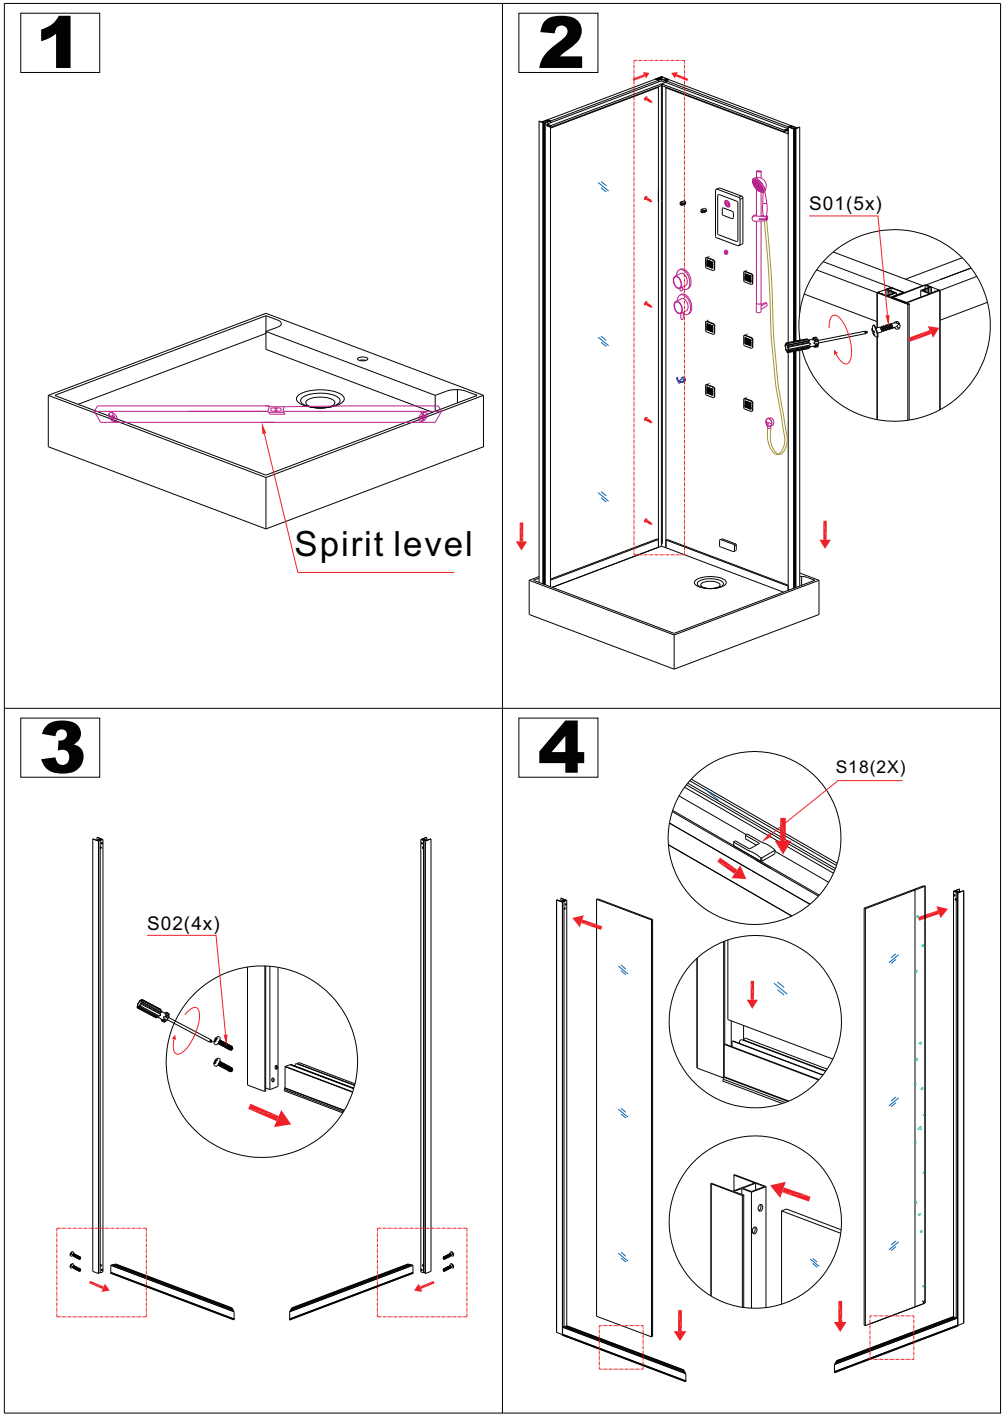




Электрическое подключение душевой кабины:

Электрические подключения должны производиться специалистом-электриком:

ВНИМАНИЕ :

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ:

1. «Фаза»
2. «Ноль»

- напряжение – 220 В;
- частота – 50 Гц;
- установленная суммарная мощность – 3000 Вт;
- подключение должно производиться через устройство защитного отключения (УЗО), ток срабатывания – не более 30 мА;
- обязательно устройство заземления.
- Сечение проводов 3 х 2,5 кв. мм

Электрическое подключение ванны:

- напряжение – 220 В;
- частота – 50 Гц;
- установленная суммарная мощность – 2000 Вт;
- подключение должно производиться через устройство защитного отключения (УЗО), ток срабатывания – не более 30 мА;
- обязательно устройство заземления.
- Сечение проводов 3 х 2,5 кв. мм

Электрические подключения должны производиться специалистом-электриком.

Требования к помещению:

- минимальная высота – 2400 мм;
- гидроизоляция пола;
- наличие свободного места при сборке душевой кабины: расстояние от ограждающих конструкций до кабины не менее 600 мм.

Место под душевой бокс/кабину:Канализационный патрубок должен быть расположен на уровне пола.

**6. Блокировка/Разблокировка пульта управления** :

**Внимание**: если не происходит касания кнопок более 15 секунд, то весь пульт управления блокируется, на дисплее появляется соответствующий символ. Нажатием кнопки «**Блокировка**» более 1,5 секунд пульт управления будет разблокирован.

**7. ВНИМАНИЕ:**

**1)После использования необходимо отключать душевую кабину от электропитания и закрывать подачу воды к душевой кабине.**

**2)Дистанционный пульт управления НЕ ВЛАГОСТОЙКИЙ и не может использоваться внутри кабины.**



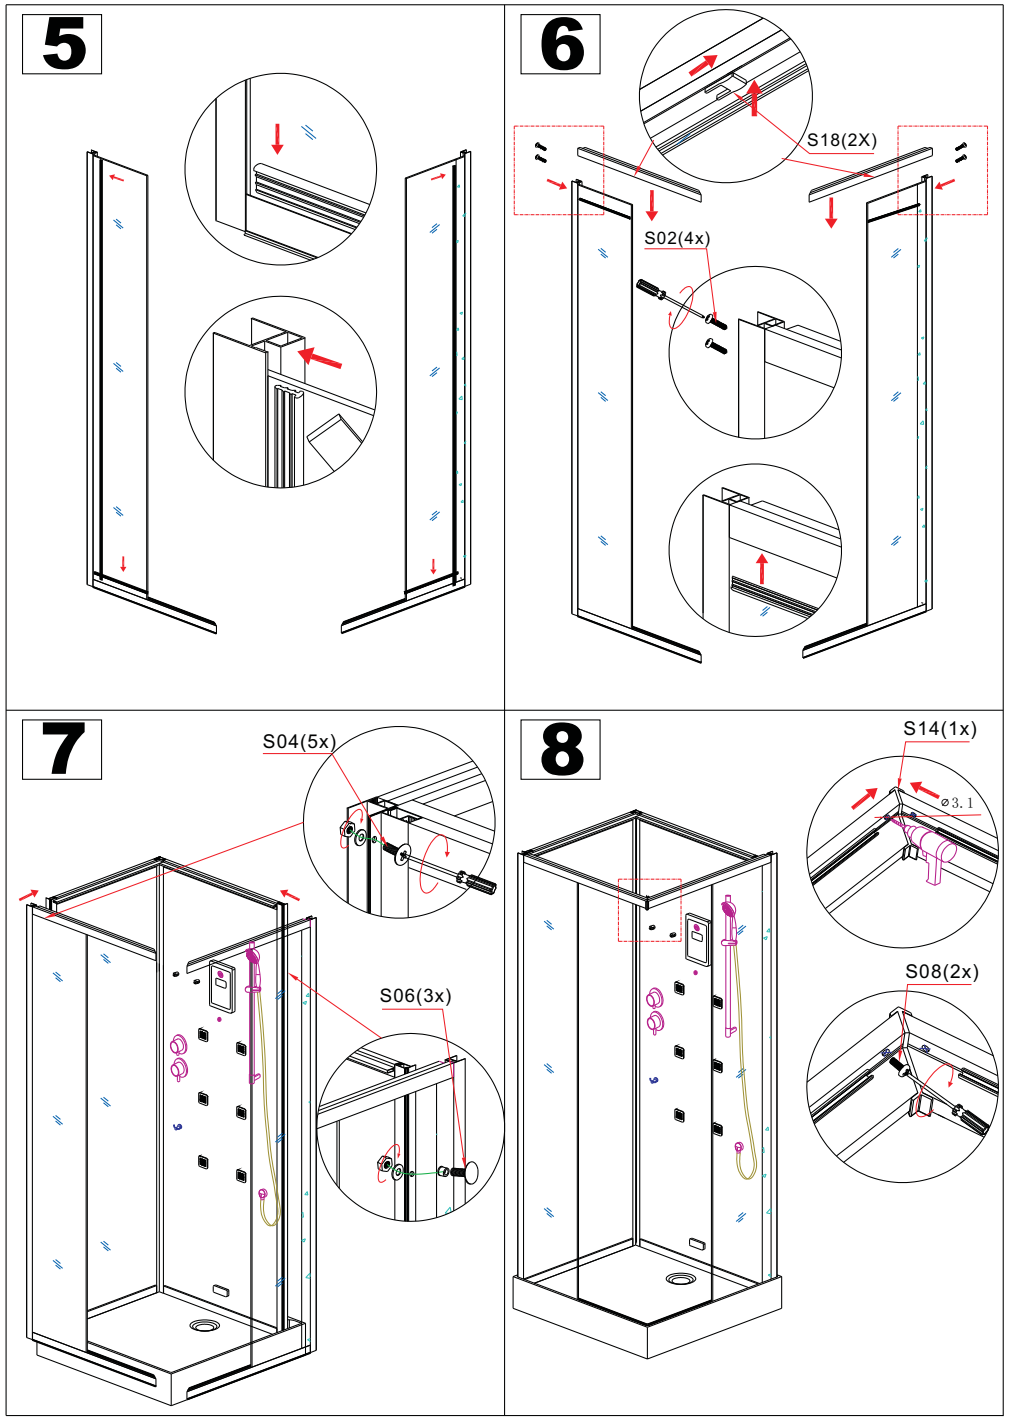

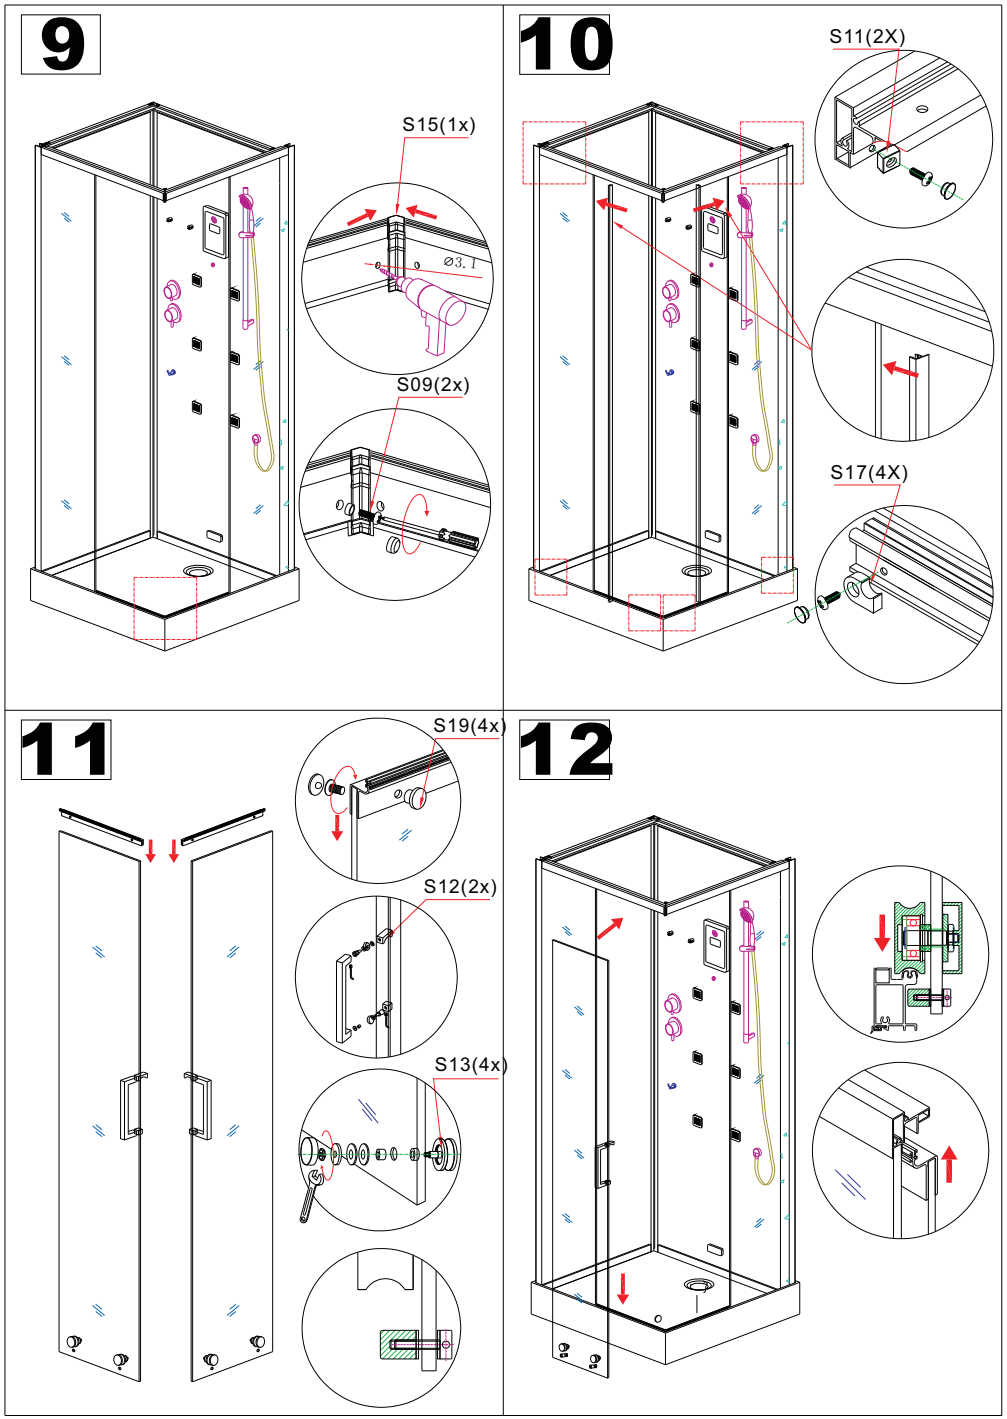




4.4 Кнопка «Настройка» SET является многофункциональной. При первом нажатии включается функция настройки времени, следующем нажатием включается функция настройки температуры. Если не нажимать на кнопки «Регулировка» ◀ ▶ в течение 5секунд, программа автоматически выйдет из режима настройки.

4.5 После завершения сеанса «Турецкая баня» автоматически осуществляется очистка парогенератора от воды.

**5. Функция «FM радио»:** ♪

Встроенное радио может принимать сигналы в диапазоне FM частот 87MHz—108MHz.

5.1. Нажмите кнопку ♪ для включения функции «Радио». Нажмите кнопку ♪ еще раз для выключения FM-вещания.

5.2. Настройка частоты: Когда функция «FM радио» включена, нажмите кнопку «Настройка» SET на пульте управления, чтобы войти в настройки диапазона частоты. С помощью кнопок «Регулировка» ◀ ▶ выбирается необходимая частота FM волны от 87MHz до 108MHz. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает частоту на 0.1MHz. Если нажать и долго держать на кнопки «Регулировка» ◀ или ▶ включается автоматический поиск каналов.

5.3 Регулировка громкости: Когда радио работает, нажмите кнопку SET для включения функции настройки звука. С помощью кнопок «Регулировка» ◀ ▶ увеличивайте тли уменьшайте уровень громкости. Диапазон настройки от 0 до10.

5.4 .Автоматический поиск и сохранение FM радиостанций в памяти M:

5.4.1 Память каналов: необходимо выбрать FM канал и нажать на кнопку «Память» M, которая может запомнить до 15 радиостанций с присвоением каждой определенного номера (от 1 до 15), индикация которого отображается на дисплее.

5.4.2 Чтение каналов: без каких-либо настроек, с помощью кнопок ◀ ▶ можно выбрать канал FM волны, сохраненный в памяти. ЖК-дисплей отображает при этом частоту и выбранный канал из памяти (1-15).

5.4.3 Автоматический поиск каналов: Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Память» M, система автоматически запустит поиск каналов с диапазоном частот от 87MHz до 108MHz, и автоматически сохранит их в памяти от 1 до15.

5.5 Если не нажимать на кнопки «Регулировка» ◀ ▶ в течении 5секунд, находясь в режиме настройки частоты сигнала или величины громкости, программа автоматически выйдет из режима настройки.

## Инструкция по работе панели управления

**1.Включение/Выключение:**

Для включения/выключения пульта управления нажмите кнопку питания .

Для управления всеми функциями, описанными в данной инструкции, необходимо чтобы пульт управления был включен.

**2.Функция «Подсветка/Хромотерапия»:** (в зависимости от комплектации душевая кабина может быть укомплектована подсветкой или хромотерапией)

Нажмите кнопку **«Подсветка/Хромотерапия»** для включения/выключения функции подсветки (хромотерапии) в душевой кабине. (При этом индикатор на дисплее показывает горит подсветка или нет.).

**3. Функция «Вентилятор»:**

Нажмите кнопку **«Вентилятор»**, высветится символ на дисплее – вентилятор работает, для выключения вентилятора нажмите кнопку еще раз.

4.1 Нажмите кнопку **«Турецкая баня»**. На дисплее загорится соответствующий символ и пар начнёт поступать в душевую кабину. Если вода не поступает в душевую кабину то парогенератор, преобразующий воду в пар, не будет работать до тех пор, пока вода не начнёт поступать в душевую кабину. Рекомендуется устранить проблему отсутствия воды в душевой кабине до начала использования функции «Турецкая баня». После достижения настроенной температуры, нагреватель в парогенераторе автоматически выключается. Для остановки работы функции необходимо нажать на кнопку «Турецкая баня» ещё раз.

4.2 Установка времени работы «Турецкой Бани»: Когда работает парогенератор можно задать время. По умолчанию рабочее время составляет 60 минут. Нажмите кнопку «Настройка» SET, чтобы включить настройку времени работы «Турецкой Бани». С помощью кнопок «Регулировка» выбирается продолжительность сеанса «Турецкая баня». В то же время, на дисплее будет отображаться время, временной диапазон настройки 1-120 минут. Если не нажимать на кнопки «Регулировка» в течение 5секунд, программа автоматически выйдет из режима настройки.

4.3 Установка температуры «Турецкой Бани»: Когда парогенератор работает можно задать температуру. По умолчанию температура настройки составляет 45 ° С. Для настройки температуры нажмите кнопку «Настройка» SET на пульте управления, чтобы войти в настройки температуры. С помощью кнопок «Регулировка» выбирается определенная температура, высвечивающаяся на дисплее. Пределы температуры от 25 до 60 градусов. В то же время, на экране будет отображена настоящая температура в душевой кабине. Если не нажимать на кнопки «Регулировка» в течение 5секунд, программа автоматически выйдет из режима настройки.



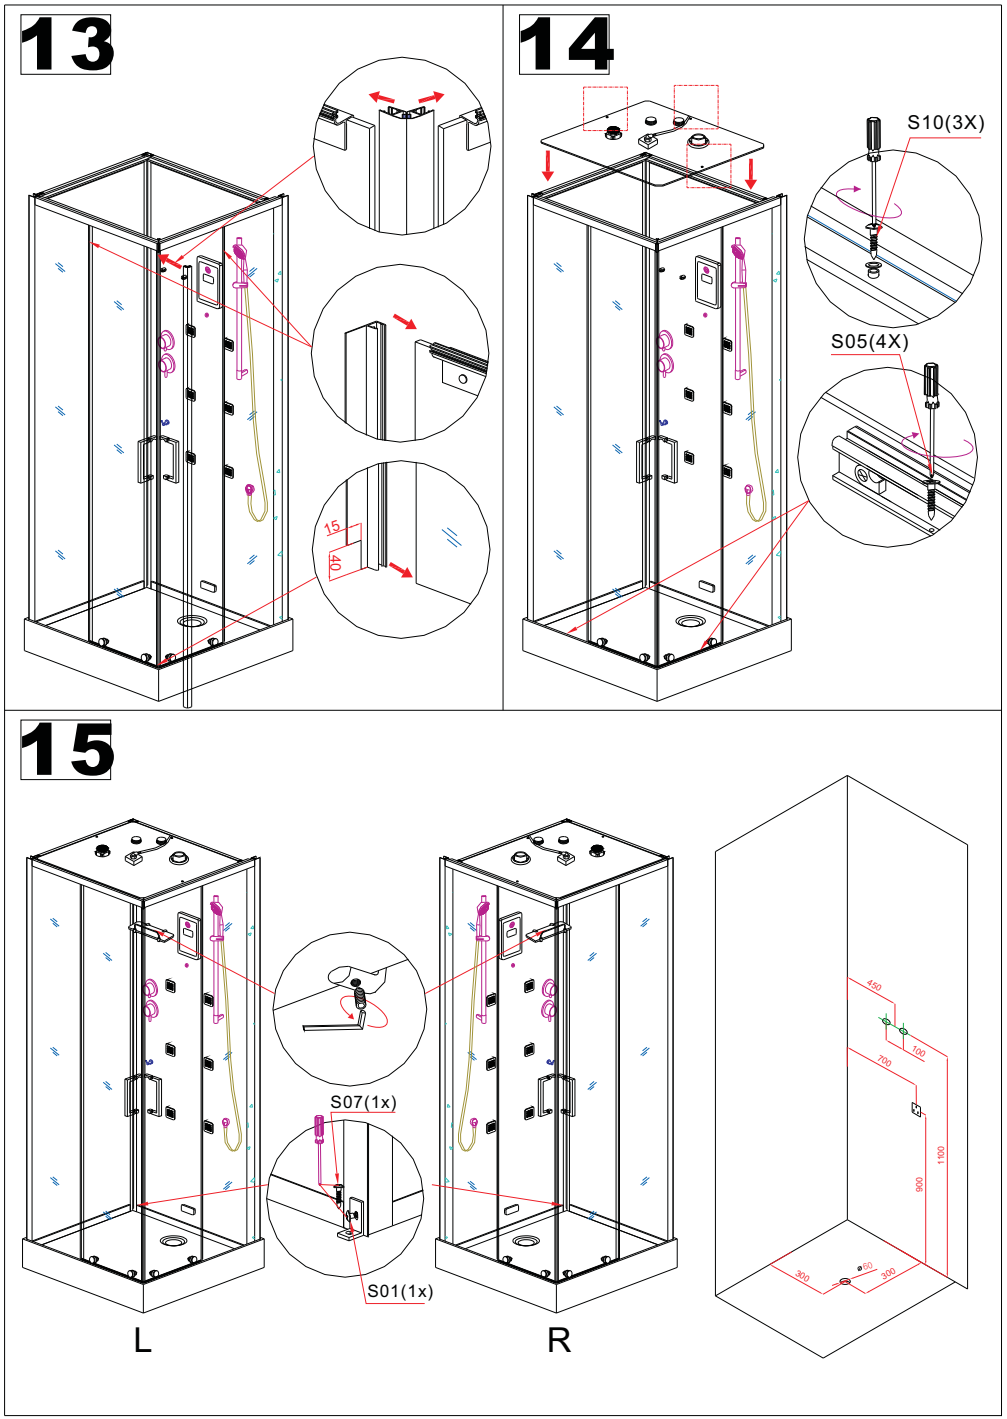

## Правила безопасности

**Для правильного размещения душевой кабины необходимо придерживаться указаний данной инструкции. Неправильная установка может послужить причиной травм людей, животных, поломки оборудования.**

**Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной установкой душевой кабины.**

**Душевая кабина предназначена для использования ее взрослыми людьми; дети могут пользоваться «турецкой баней» только под наблюдением взрослых людей.**

**Запрещается пользоваться «турецкой баней» гипертоникам, пожилым людям, лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам и больным людям.**

**Когда душевая кабина не используется, её необходимо отключать от трубопроводов с горячей и холодной водой при помощи запорных кранов,а так же обязательно отключать от электропитания**

**Электрическая розетка должна располагаться так, чтобы ею нельзя было пользоваться из душевой кабины.**

## Условия гарантии

Изготовитель гарантирует исправную работу душевой кабины в течении 24 месяцев с момента ее покупки при наличии гарантийного талона с указанием даты продажи.

На все электронные компоненты, шланги для леек, сливы-переливы, сифоны, ролики, картриджи для смесителей и дивертеров, гидромассажные форсунки, деревянные вкладки в поддоны, деревянные сидения, уплотнители, сальники, прокладки распространяется гарантия 12 месяцев.

Гарантия не распространяется:

1. на душевую кабину в целом или на отдельные ее элементы и детали, поврежденные в результате небрежного или неправильного обращения, установки и эксплуатации, а так же обслуживания, проводимого не аттестованным персоналом, на повреждения , полученные при транспортировке.
2. **На неисправности, вызванные не правильным подключением электропитания (не правильная полярность): “Фаза” и «Ноль».**


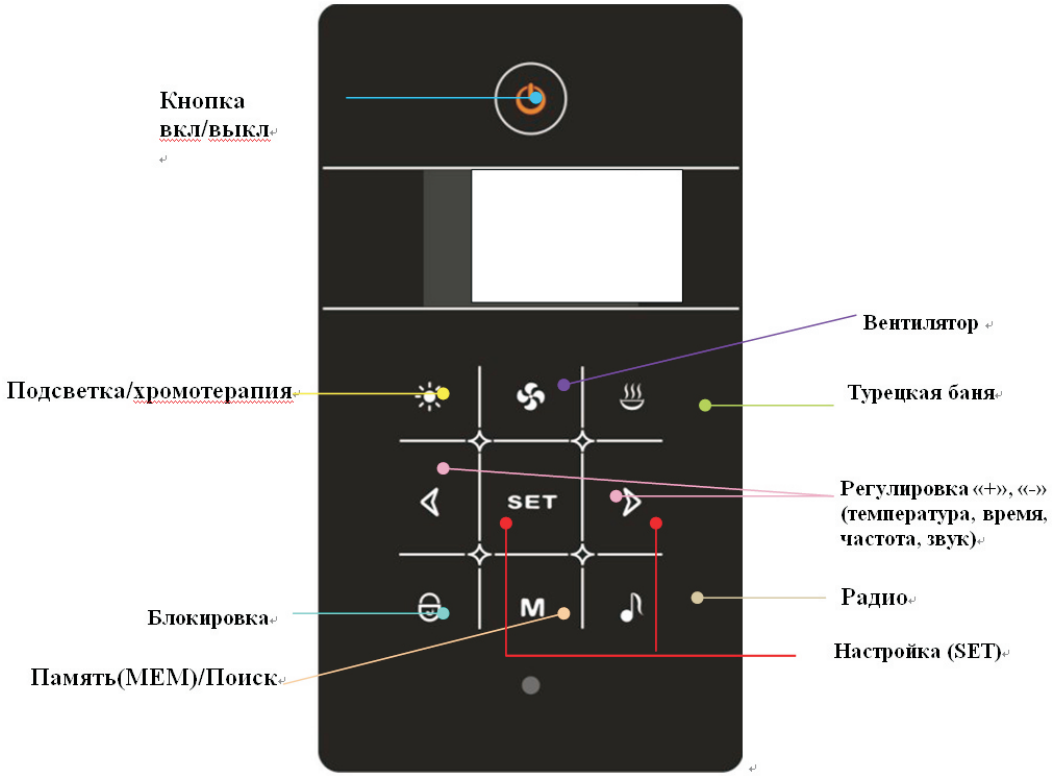
3. Изготовитель не несет ответственности в случае не соблюдения предписаний, изложенных выше.
4. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, которые не отражены в данном руководстве.
5. На царапины, трещины, сколы и аналогичные механические внешние повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
6. На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения в электросетях, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.
7. На такие виды работ, как регулировка, чистка и прочий уход за Изделием.