

CONCORDE/ALFA


Инструкция по установке




Размер: 900*900*2000 мм

Размер: 800*800*2000 мм



Инструкция по установке

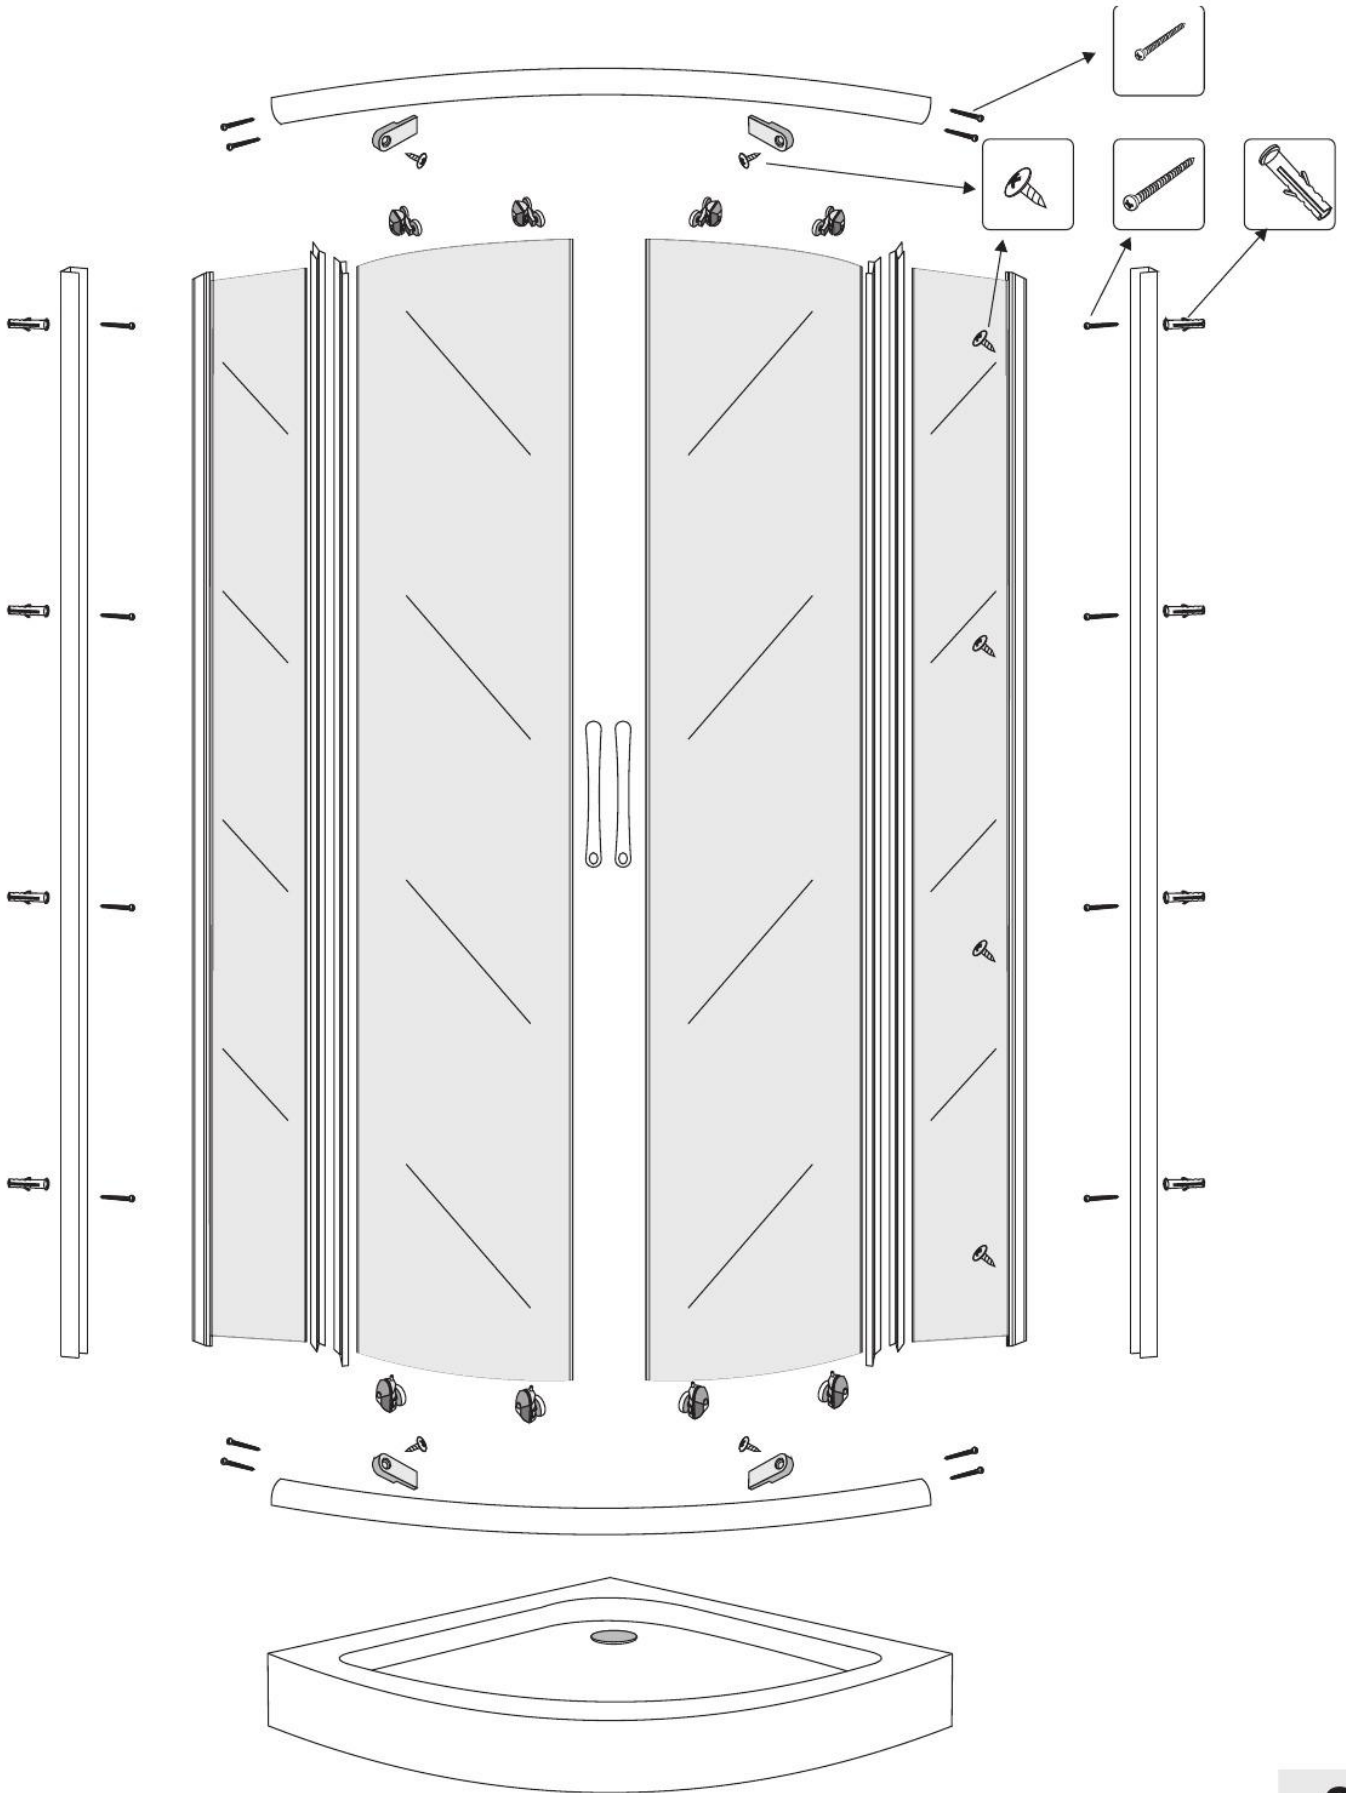


Инструкция по установке

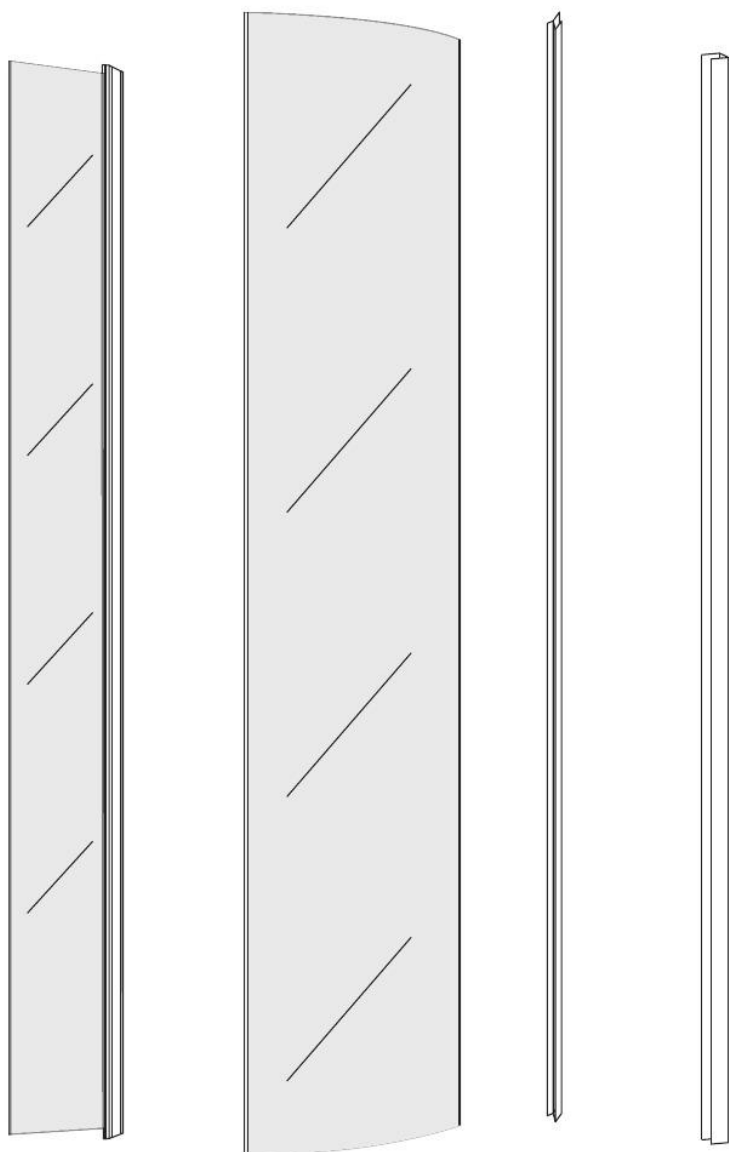


вертикальный уплотнитель

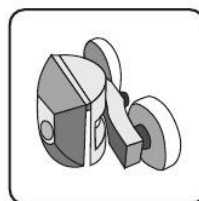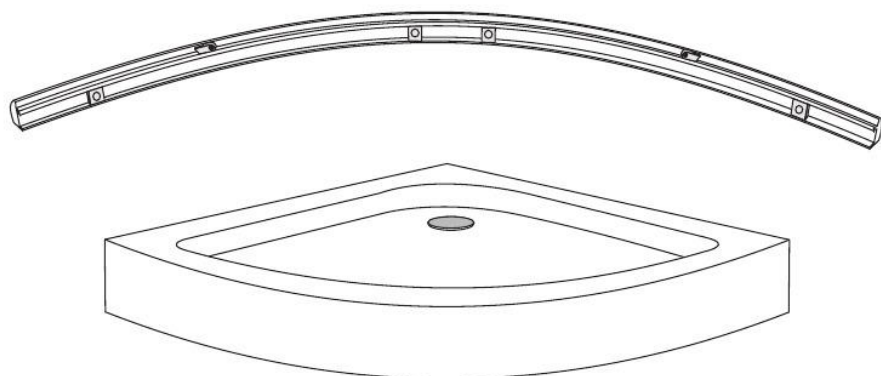

4 шт

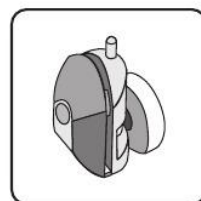

4 шт

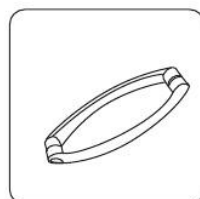


2 шт




8 шт




4 шт

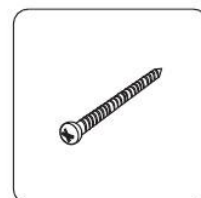


4x25mm
8 шт

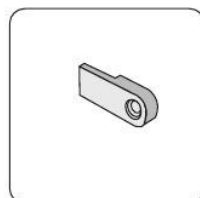


4 шт

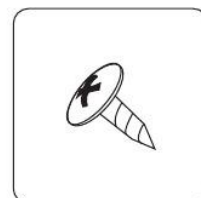

4x12mm
8 шт

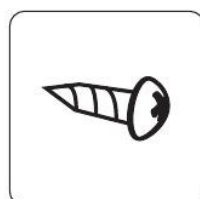

4x12mm
4 шт



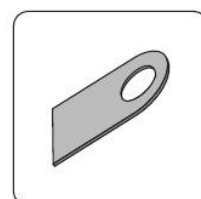


8 шт






3mm

1.

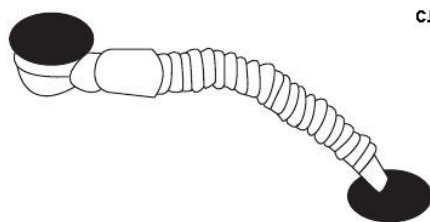
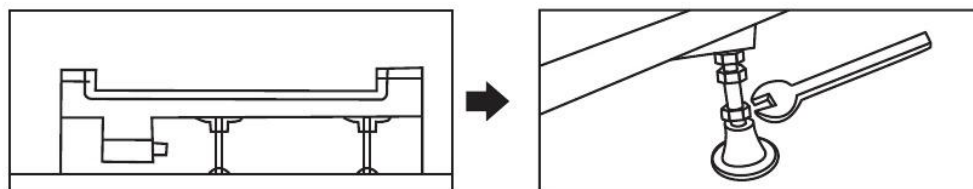
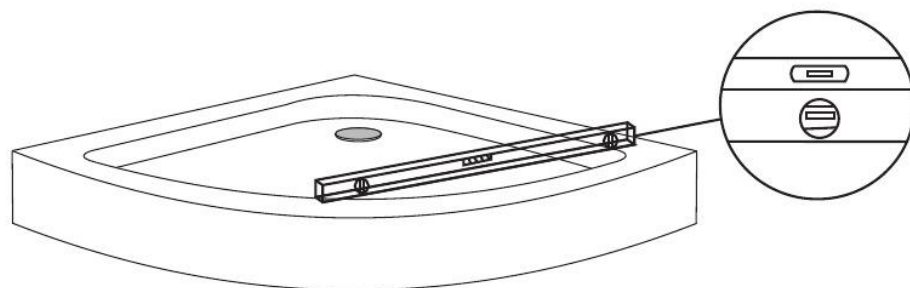


Поднимите поддон со стороны сифона
и вставьте конец трубы в отверстие для
слива воды.



2.

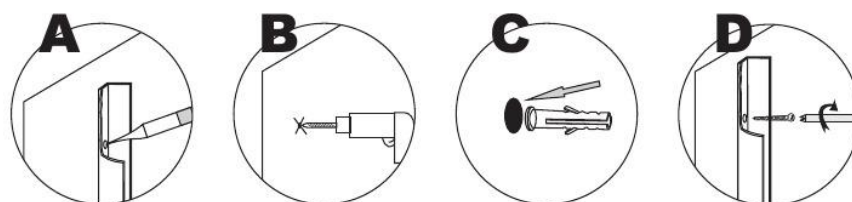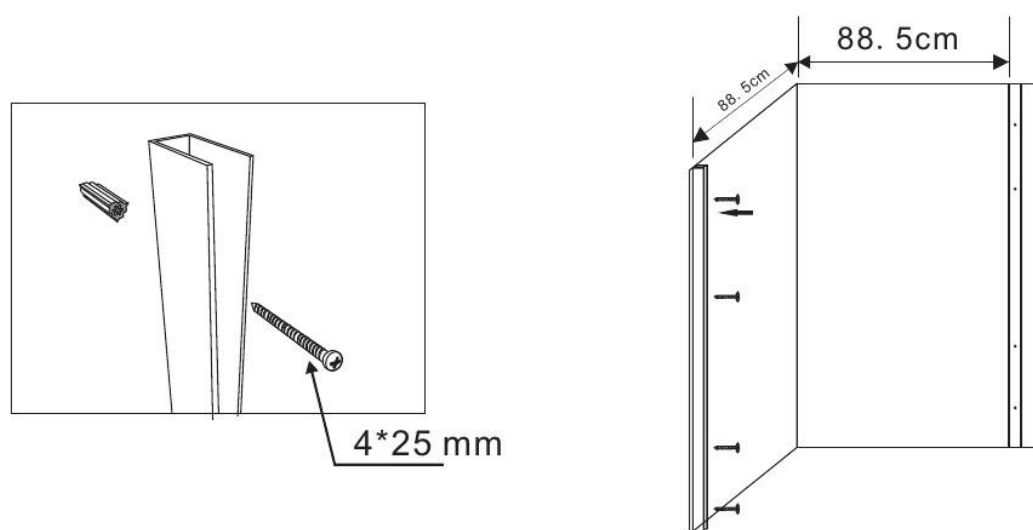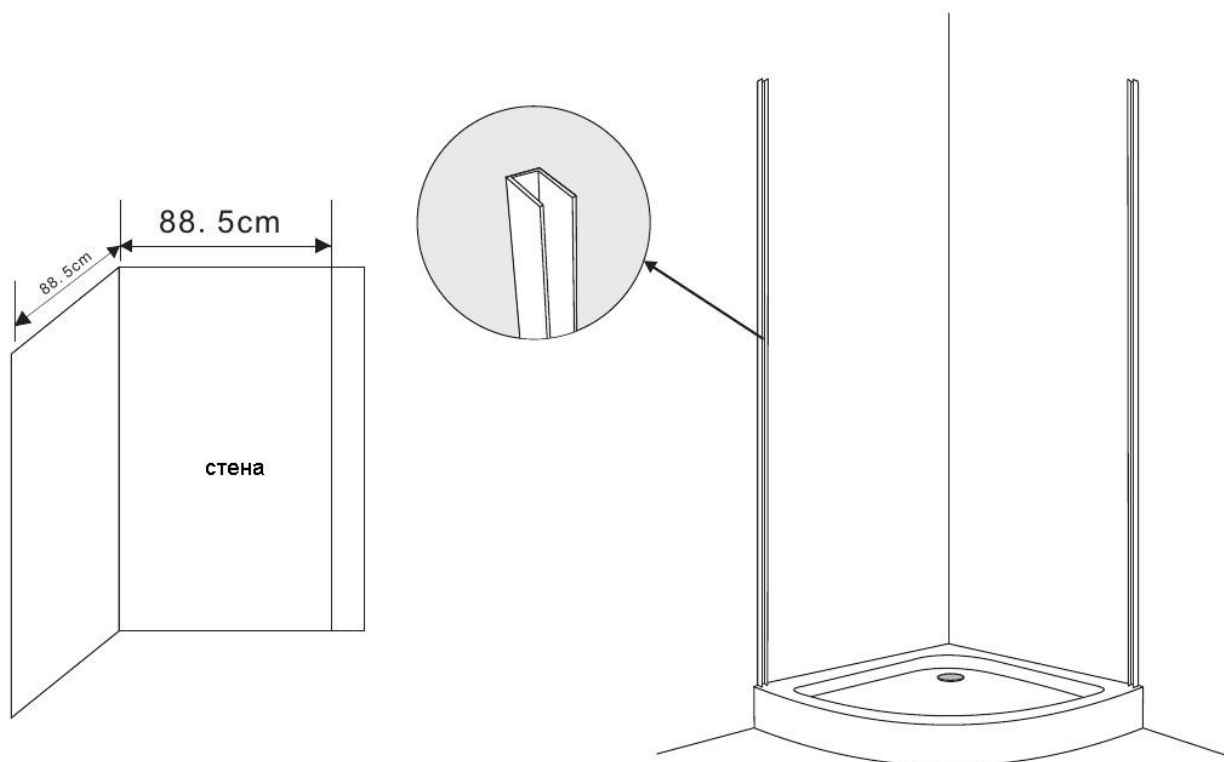




3.

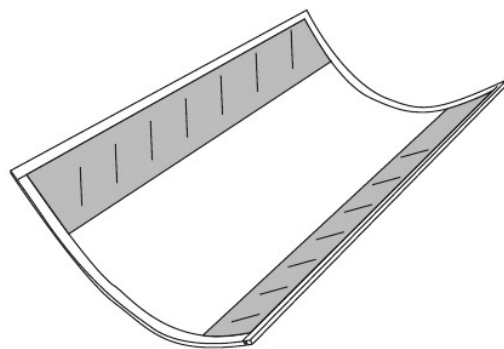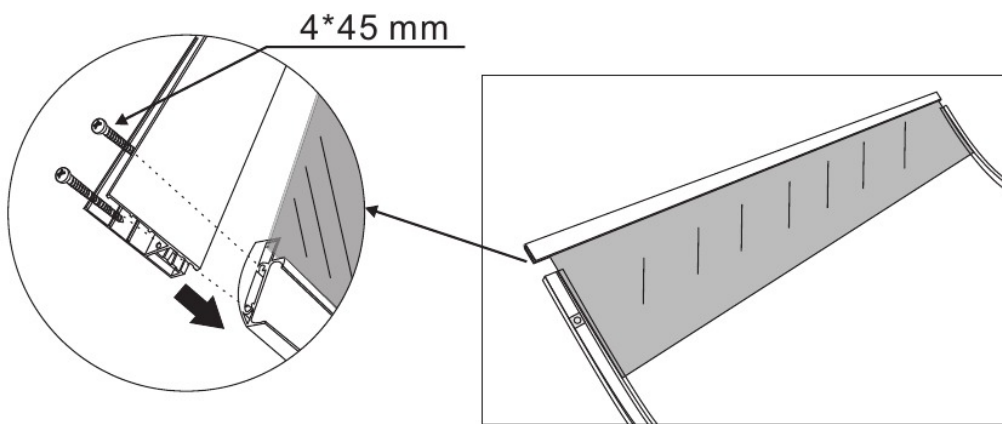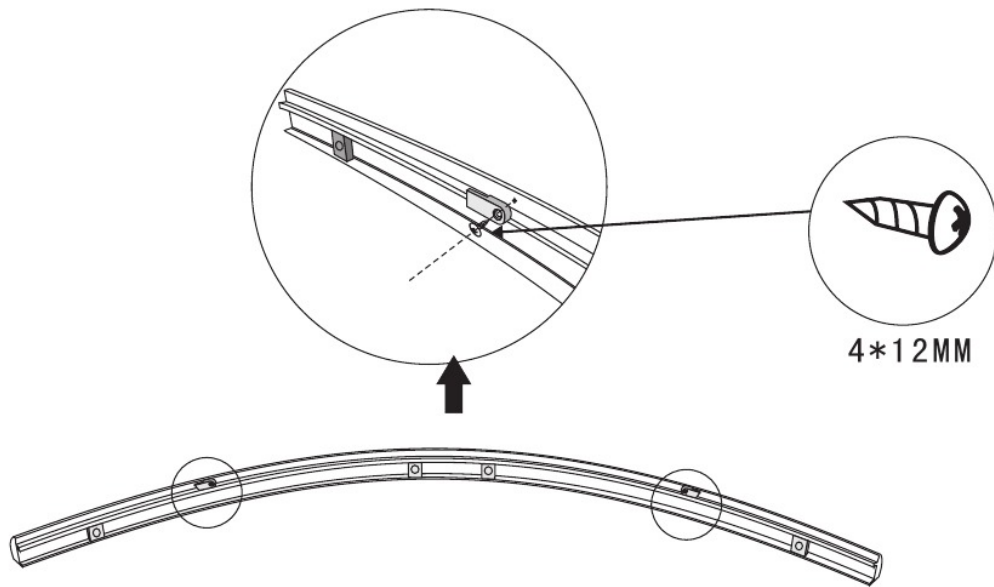





4.

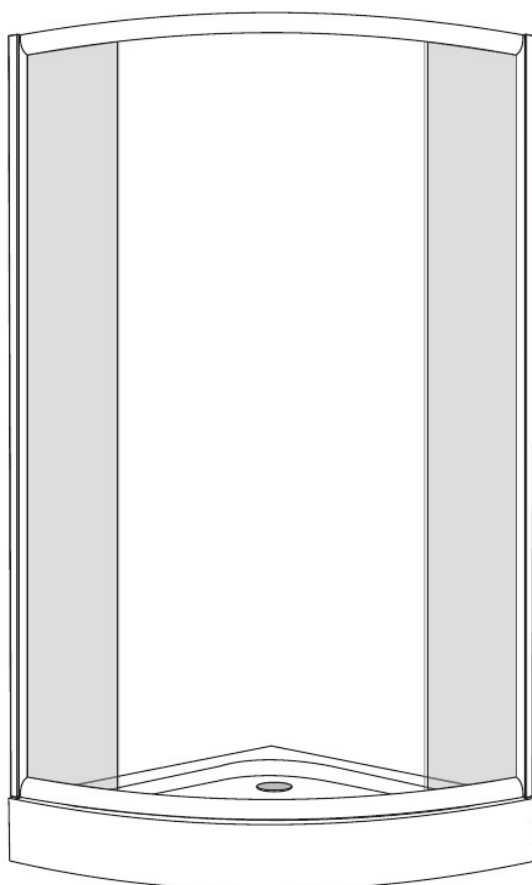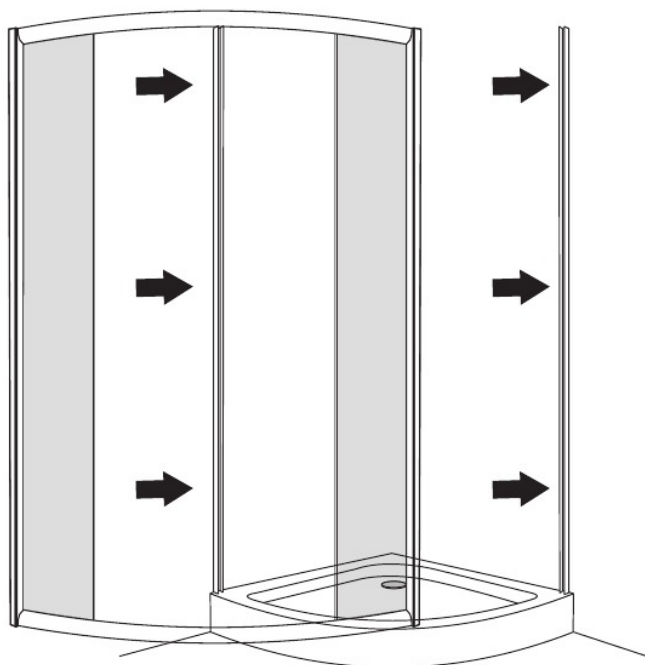


Инструкция по установке

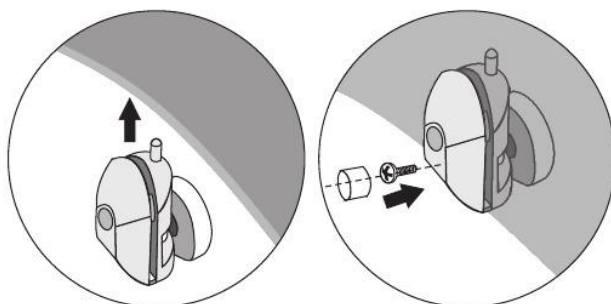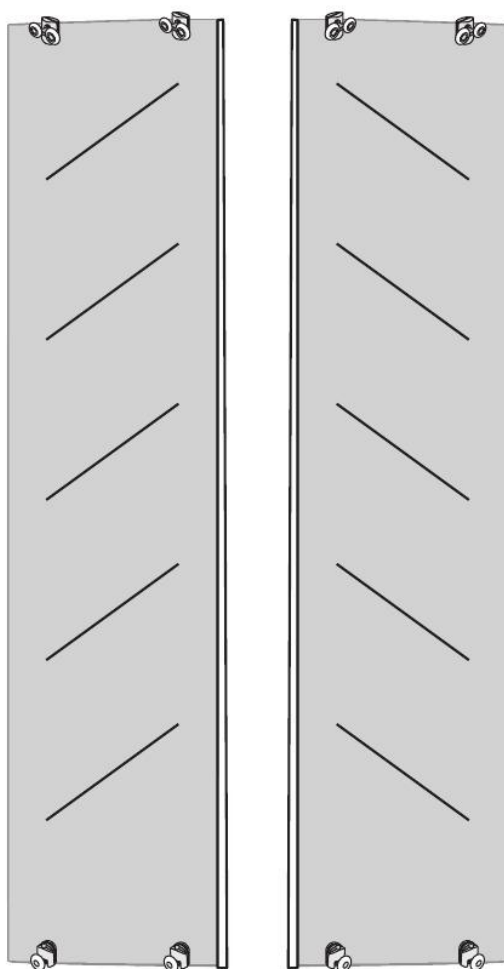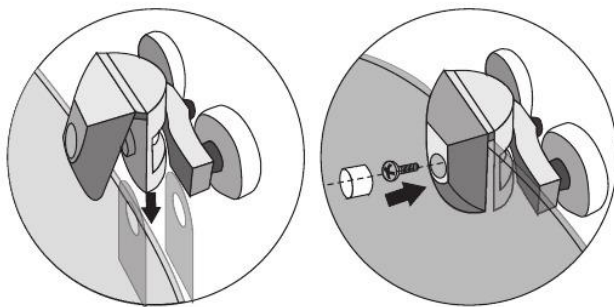




Инструкция по установке

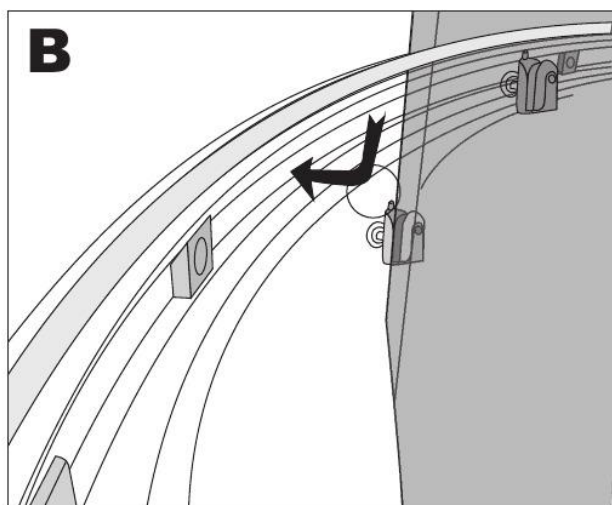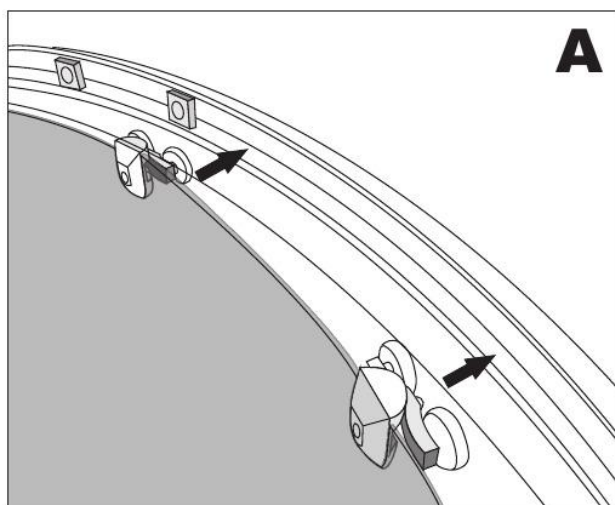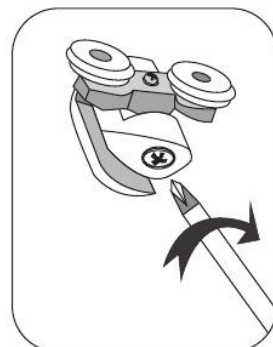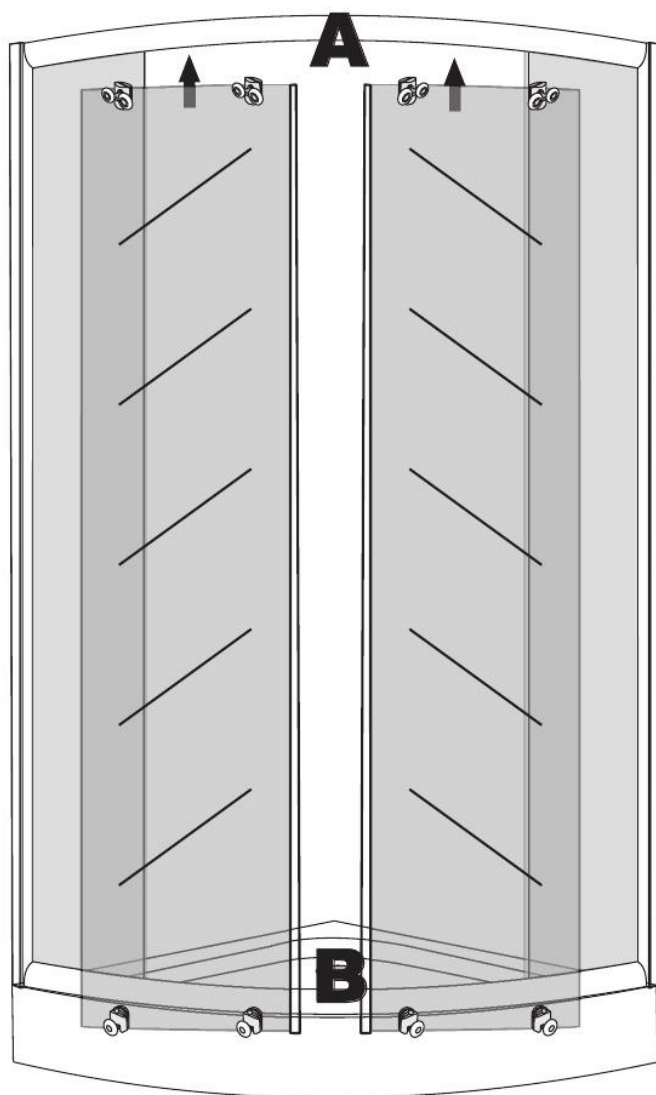

7.

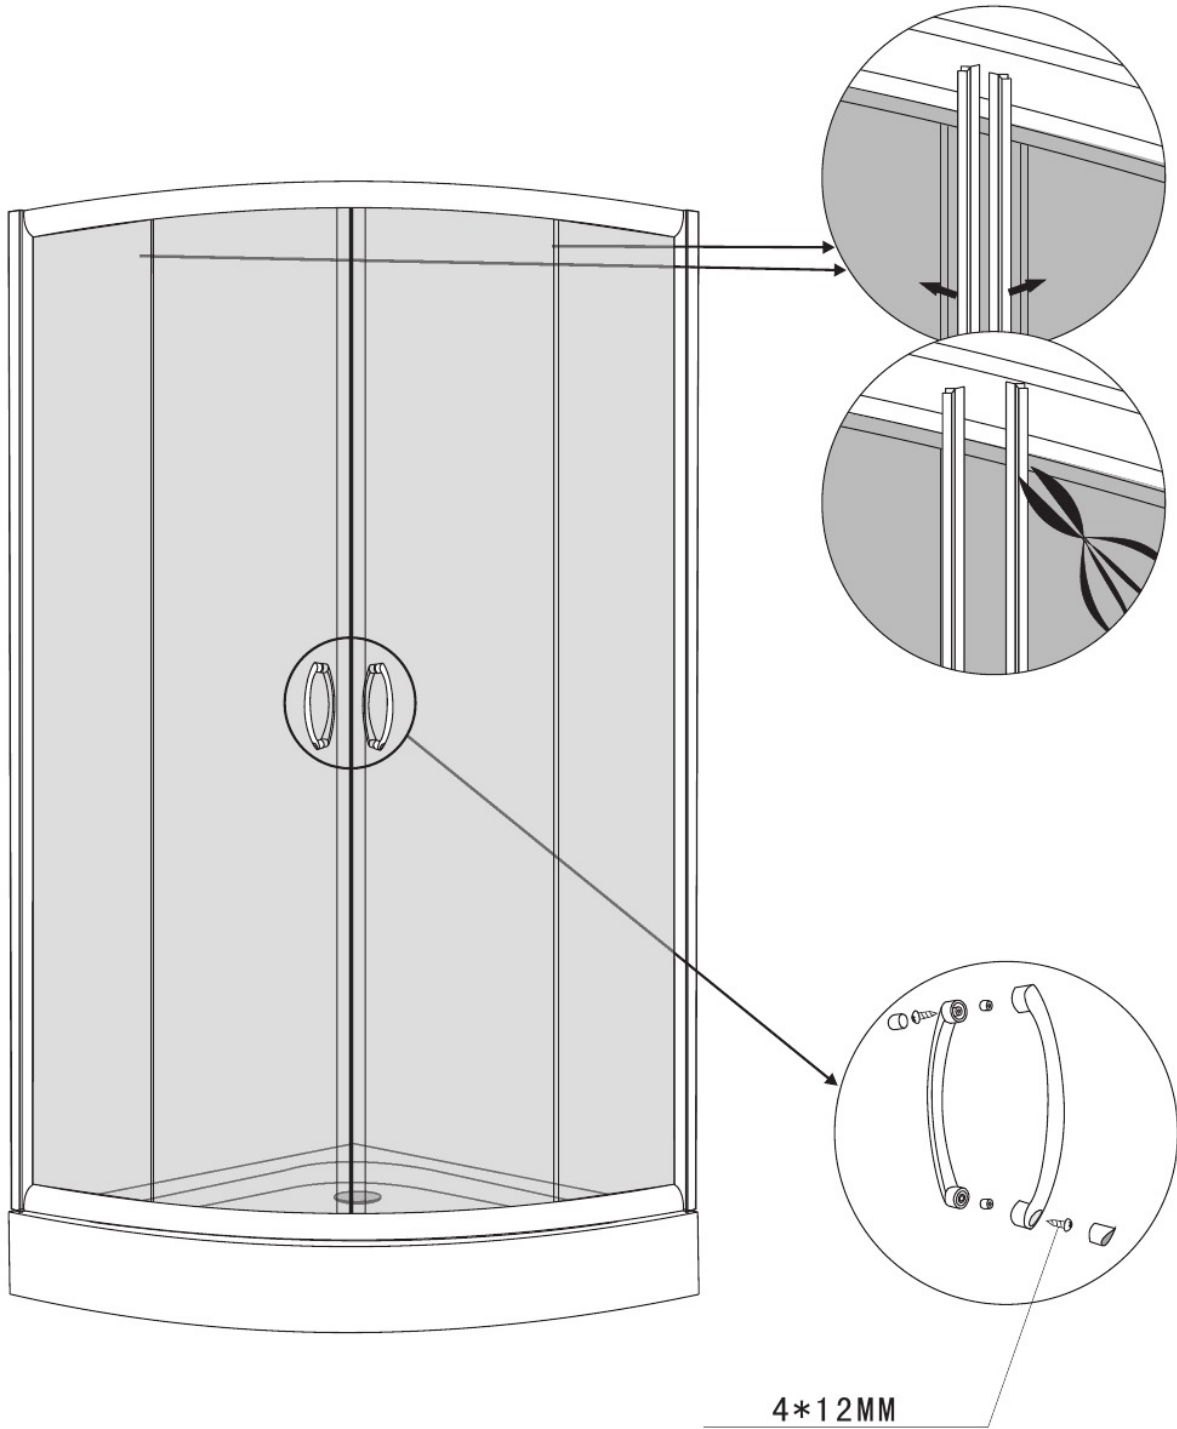

8.

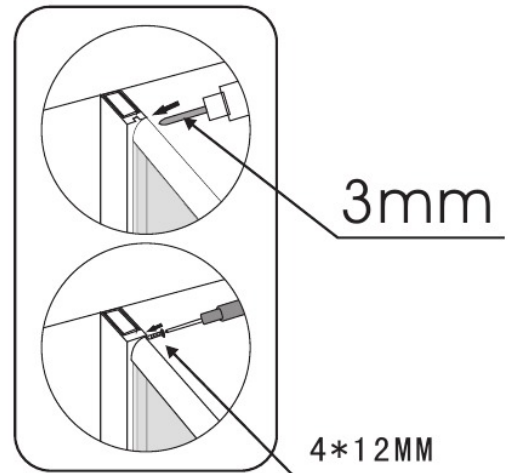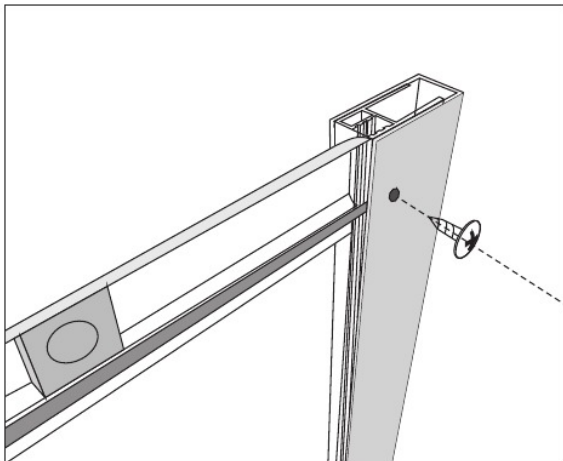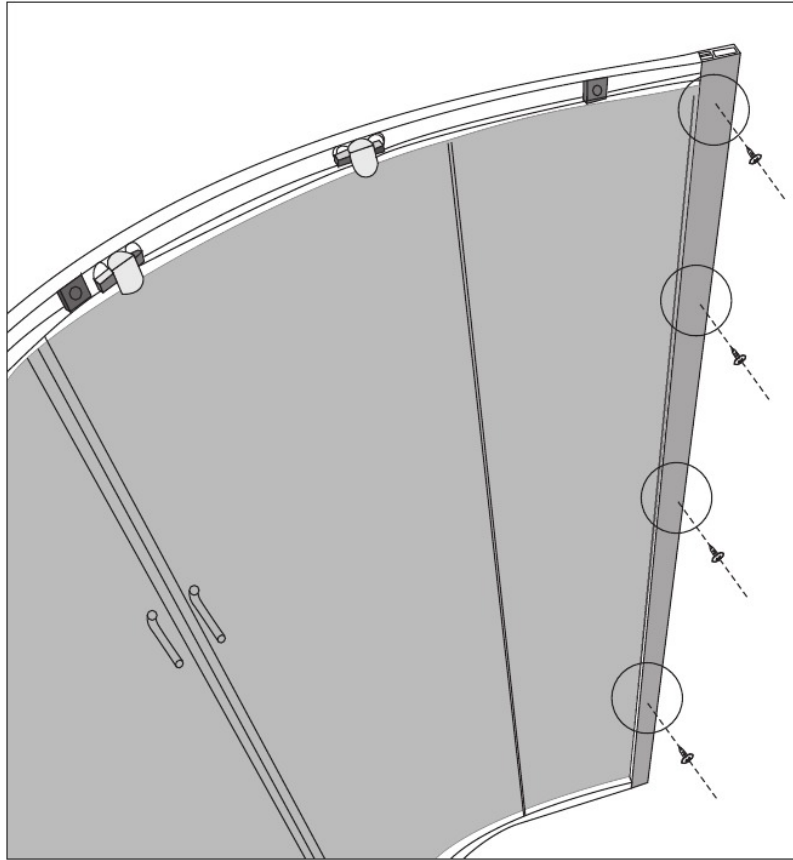

3mm

4*12MM

